

Schütt®

BEDIENUNGSANLEITUNG STOPPUHR HC-7



ART. NR. 10-0050

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Stoppuhr.

Diese Stoppuhr ist eine benutzerfreundliche Uhr mit verschiedenen Arten der Zeitmessung, optimal für zahlreiche Aktivitäten.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und lesen Sie diese vor Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie viel Freude und den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Stoppuhr ziehen können.

Technische Daten

- Uhrzeit mit Datum
- 12/24 Stunden Zeiteinstellung, Minuten-, Sekunden-, Monats-, Datums-, Tagesanzeige
- Stoppuhr: 1/100 sek. genau für die ersten 30 Minuten, 1 sek. genau auf 24 Std.
- Täglicher Alarm
- Stundensignal



Taste A - Split/Reset

Umschalten zwischen aktueller Zeit & Alarmzeit


Taste B - Mode

Wechsel zwischen normalem Zeitmodus, Stoppsmodus, Alarm- & Einstellmodus

Taste C - Start/Stop

Umschalten zwischen aktueller Zeit & Monats-/Datumsanzeige


Durch Drücken von B wechseln Sie den Modus:

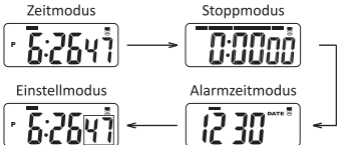

STOPPMODUS


Drücken Sie B um in den Stoppmodus zu gelangen.
Sollte die Anzeige nicht auf „0:0000“ stehen können Sie durch Drücken von C (Stop) und A (RESET) die Uhr zurücksetzen.

1. Stoppen mit Unterbrechung - Drücke: C,C,C,C,A




2. Stoppen mit Zwischenzeitmessung (Split)

- Drücke: C,A,A,C,A



3. Stoppen von zwei Teilnehmern - Drücke: C,A,C,A,A



ZEIT-, & KALENDEREINSTELLUNGEN


Drücken Sie B bis Sie in den Einstellmodus gelangen.
Die Sekundenanzeige unten rechts blinkt.

Einstellmodus



Sekundenanzeige blinkt

Durch Drücken von C können Sie Einstellungen vornehmen und diese durch Drücken von A fixieren.
Stellen Sie so nacheinander Sekunde / Minute / Stunde / Datum / Monat & Wochentag ein.
Nachdem Sie alle Einstellungen getätigt haben, können Sie durch Drücken von B in den Zeitmodus zurückzukehren.

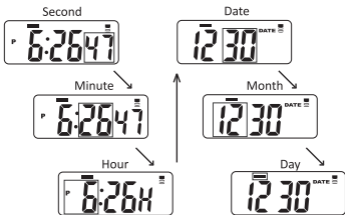

Alarmmodus - Einstellen der Alarmzeit

Durch Drücken von B gelangen Sie in den Alarmmodus.



Drücken Sie C um den Stundenwert zu erhöhen und fixieren Sie den Wert durch Drücken von A. Stellen Sie nun durch Drücken von C die Minuten ein. Durch Drücken von B gelangen Sie in den normalen Zeitmodus zurück. Um den Alarm an-, bzw. auszuschalten, drücken Sie A und C gleichzeitig. Im Display erscheint bei eingeschalteten Alarm oben rechts das Alarmsignal. Der Alarm ertönt eine Minute lang. Durch Drücken von C können Sie die Schlummerfunktion nutzen. Der Alarm wird unterbrochen und ertönt nach 5 Minuten erneut. Durch Drücken von A können Sie den Alarm stoppen. Der Alarm wird am folgenden Tag erneut ausgelöst.

Stundensignal

Durch Drücken von B gelangen Sie in den Uhrmodus. Durch Halten von A und zusätzliches Drücken von B können Sie das Stundensignal ein- und ausschalten.
Einschalten: Wochentagbalken sind alle sichtbar
Ausschalten: Wochentagbalken sind nicht sichtbar

Wenn das Display schwächer erscheint, wechseln Sie bitte die Batterie aus. Öffnen Sie dazu die Batterieöffnung auf der Rückseite der Uhr. Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine neue Knopfzelle (1.5 V / LR44).

Altbatterie-Rücknahme

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle in den Handel oder zur Kommune zu bringen. Sie können nach Gebrauch auch bei der Schütt Handelsgesellschaft mbH unentgeltlich zurückgegeben werden.

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:

- +Pb: Batterie enthält Blei
- +Cd: Batterie enthält Cadmium
- +Hg: batterie enthält Quecksilber

Pflegehinweis:

1. **Water Resistance**
Die Uhr ist spritzwassergeschützt und nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet.
2. **Temperatur**
Setzen Sie die Uhr nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Die Displayfunktion wird dadurch eingeschränkt.
3. **Erschütterungen**
Vermeiden Sie es die Uhr harten Erschütterungen auszusetzen oder fallen zu lassen.
4. **Statische Aufladungen**
Elektrostatiche Aufladungen können die Uhr beschädigen.

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten.
Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung durch die Schütt Handelsgesellschaft mbH.

Schütt Handelsgesellschaft mbH
Temmlerstraße 17
35039 Marburg
www.schuett-sport.de



© Copyright 2014 by Schütt Handelsgesellschaft mbH